


Armario a medida

Nidus

Cajones y baldas

Diseñado y fabricado en Valencia

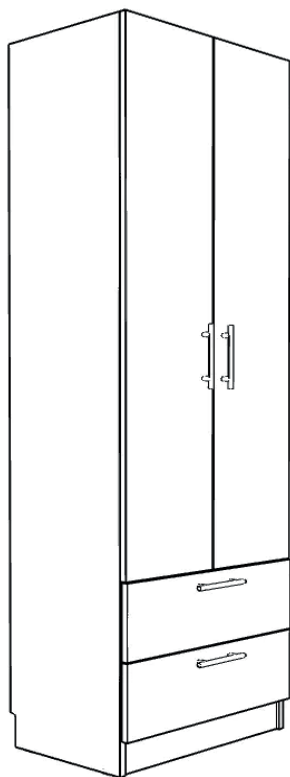

Instrucciones
de impresión

Tiempo de montaje estimado

60 minutos

Importante


Cada pieza viene con una **etiqueta** que indica su **código**. Durante el proceso de montaje en estas instrucciones, se puede **reconocer cada pieza** gracias a este código.

PH

PLYKIT 000000

0000000

00 XXXXXXXX X0000 XXX XXXXXXXX



xxxx

000 × 000 × 00

00000000

XX

Pieza: TR1

0/0

PLYXXXXXXXXXX00


Código identificación piezas





¡Atención! Estas instrucciones sirven para cualquiera de nuestros armarios con cajones y baldas a medida Nidus. El tamaño de las piezas dependerá de cada personalización pero el montaje es el mismo para todos los armarios.

Despiece

* Todas las piezas llevan una etiqueta con un código que las identifica

El número de puertas dependerá de lo que hayas seleccionado.

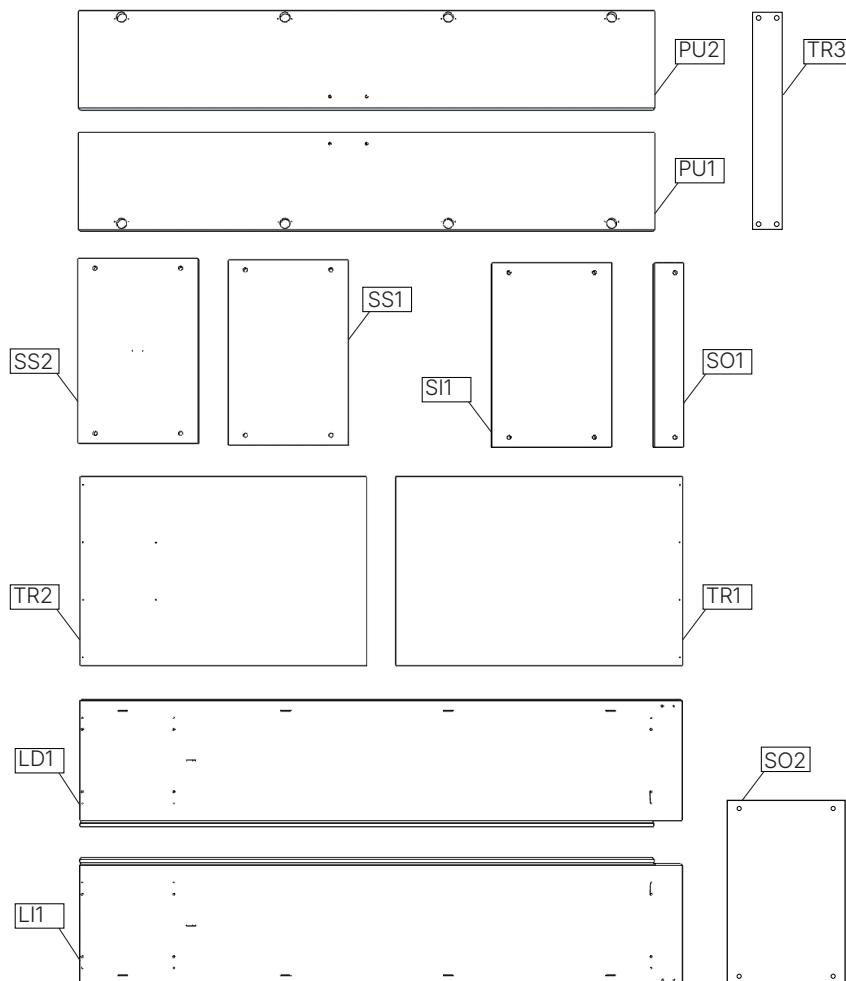


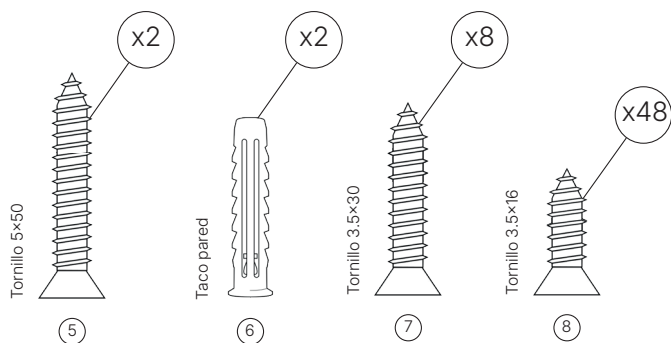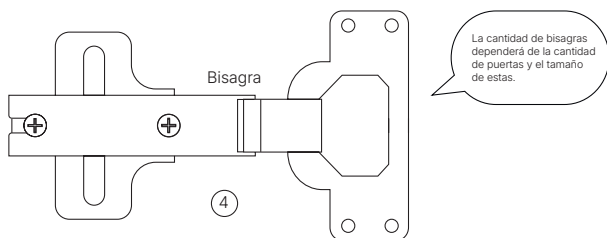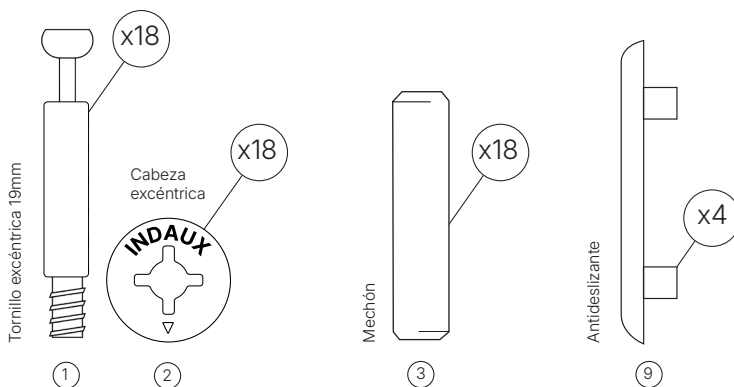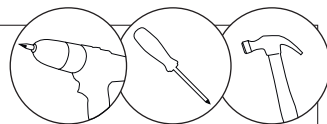

* Se recomienda el uso de destornillador eléctrico para el montaje del producto.

* ¡Atención! Si no encuentras los herrajes en la caja, es posible que estén dentro de los laterales o protecciones.

Baldas

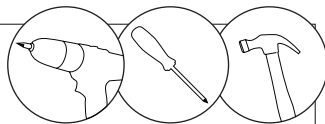

La cantidad de Soportes de Balda dependerá de la cantidad de baldas que hayas pedido.


Soporte balda



14

La cantidad de Baldas dependerá de cuantas hayas pedido.






BL1,2,3...



* Se recomienda el uso de destornillador electrico para el montaje del producto.


* ¡Atención! Si no encuentras los herrajes en la caja, es posible que estén dentro de los laterales o protecciones.

Herrajes barra y guías

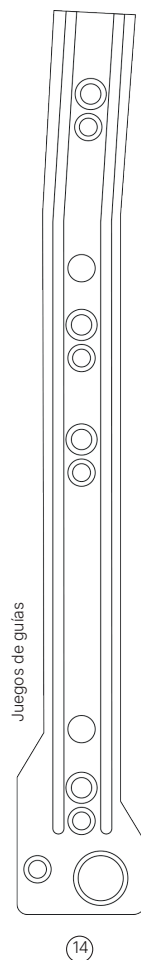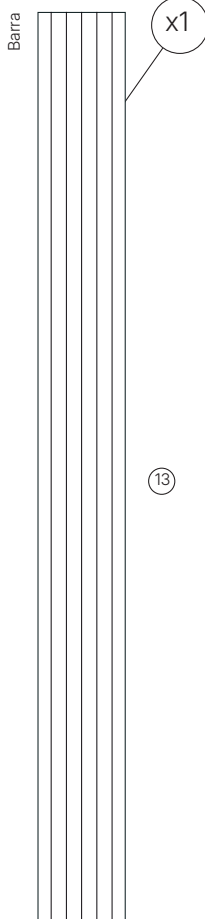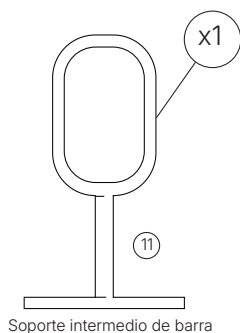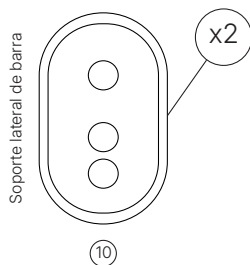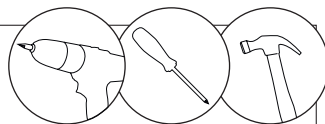

La longitud de la barra dependerá del ancho de tu armario.

El tipo de tirador y la cantidad varía dependiendo del que hayas escogido.




* Se recomienda el uso de destornillador eléctrico para el montaje del producto.

* ¡Atención! Si no encuentras los herrajes en la caja, es posible que estén dentro de los laterales o protecciones.


Despiece cajones

* El número de piezas dependerá de la cantidad de cajones que hayas seleccionado.

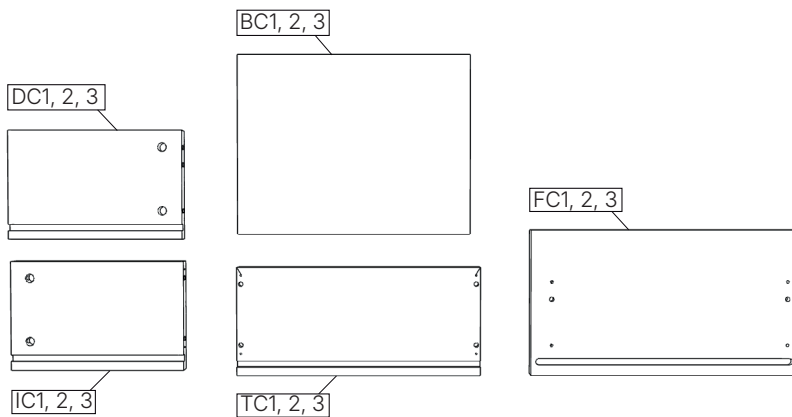

* Todas las piezas llevan una etiqueta con un código que las identifica


Herrajes cajones

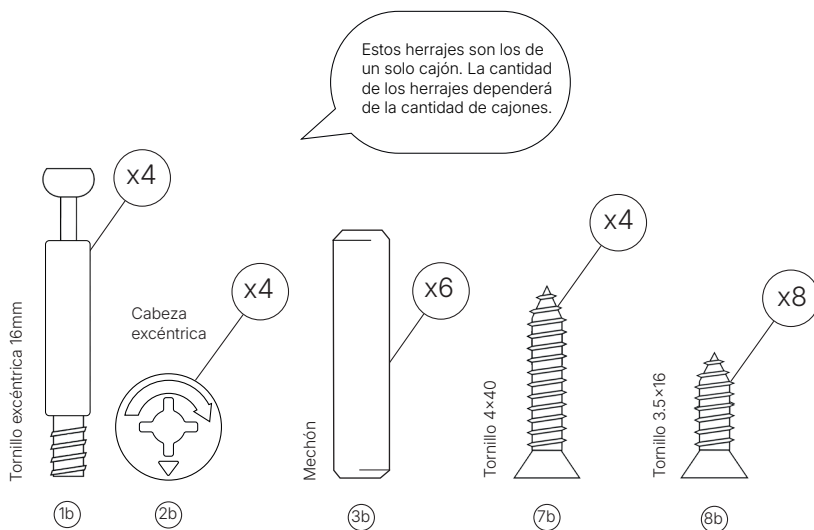


¡Atención!

Estas instrucciones tienen dos tipos de excéntricas:
De 16mm, y de 19mm. Los cajones se montan con 16mm, y el
resto del mueble con 19mm.


Cabeza excéntrica 19mm

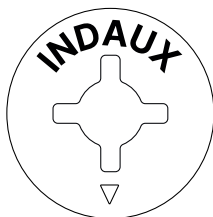


Cabeza excéntrica 16mm

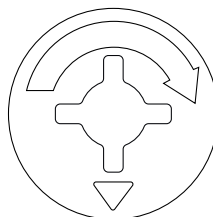


Guía montaje excéntricas

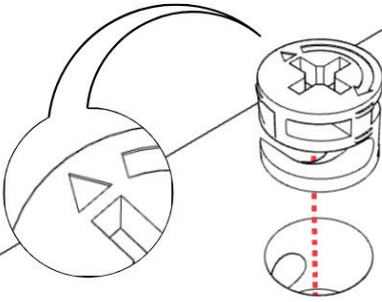

El primer paso para montar una excéntrica es introducir las cabezas en todos los agujeros disponibles para esto. La flecha ha de apuntar hacia el canto de la pieza.

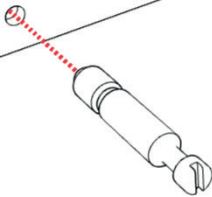



Lo siguiente es introducir el tornillo en la pieza contraria.

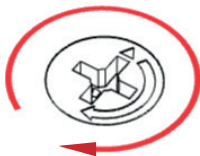



Por último, encaja las dos piezas y gira la cabeza de la excéntrica en sentido horario para fijar la posición.

1


Montaje CAJONES

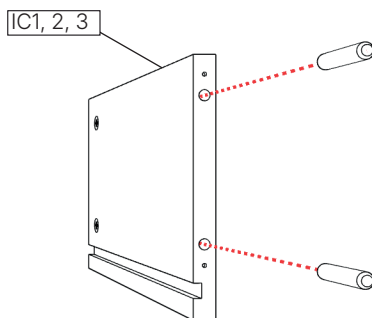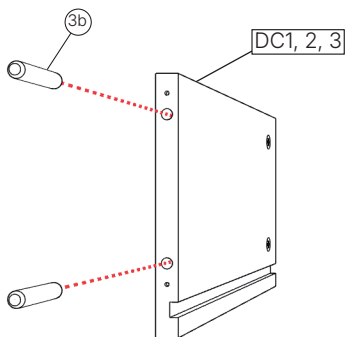


2

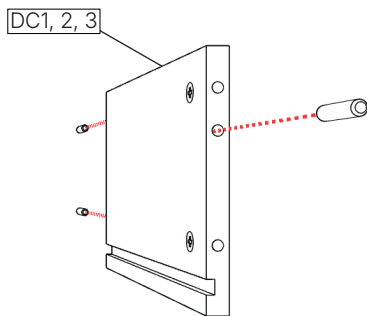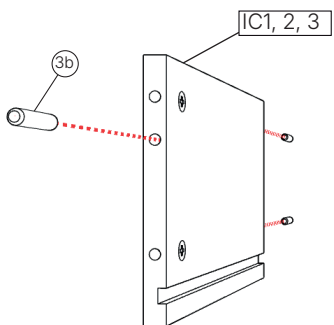


3

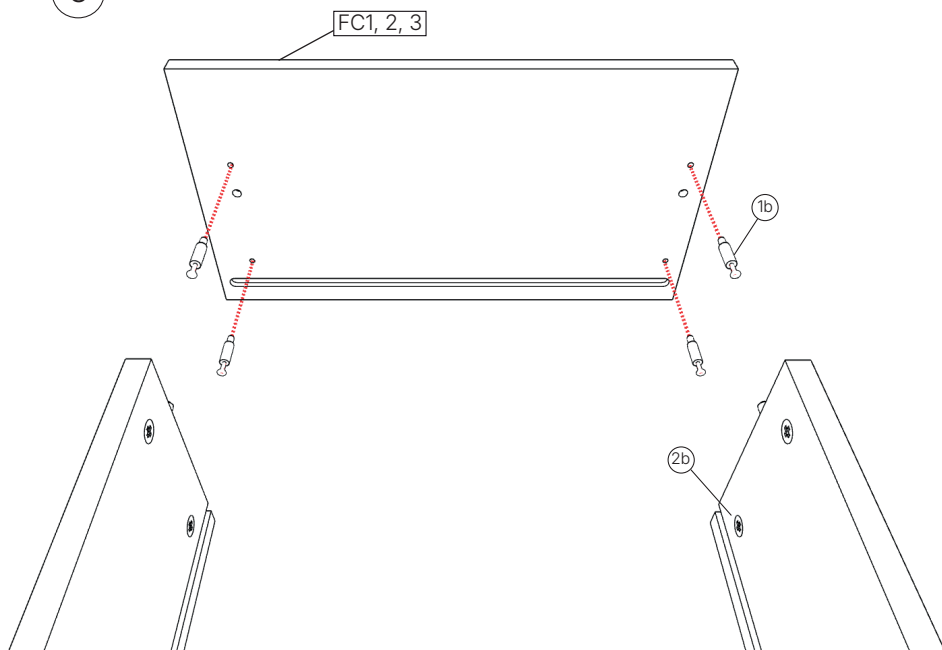

4

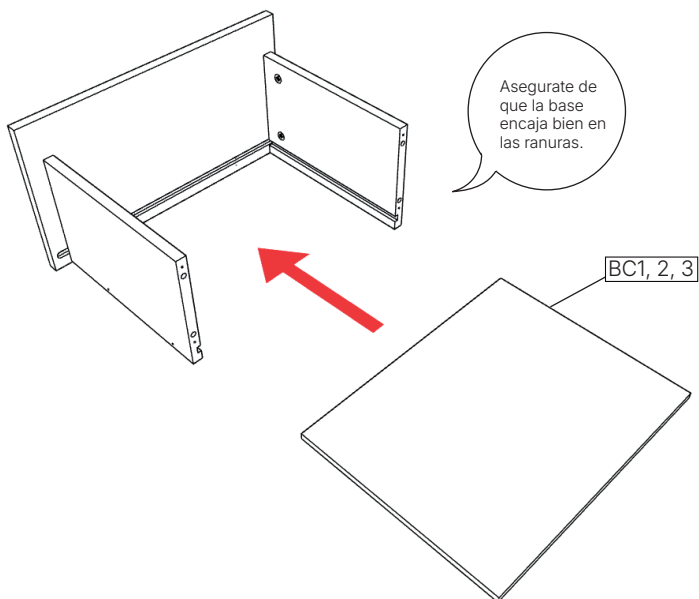


5

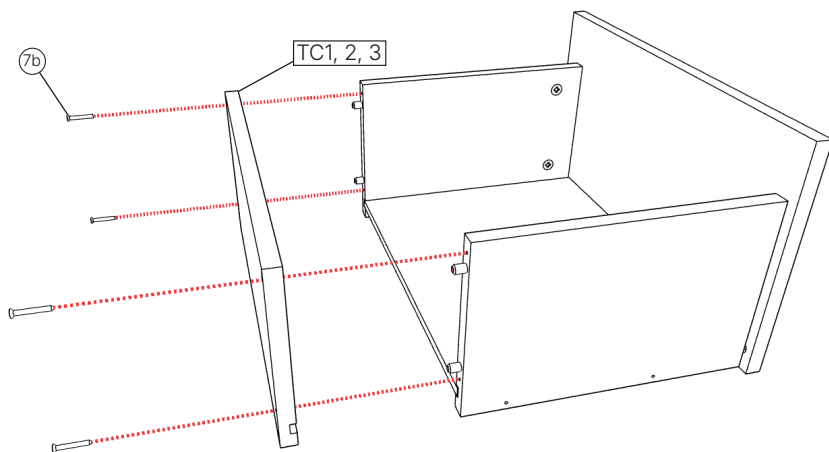


6

* Coloca las guías de esta forma por ambas partes del cajón.

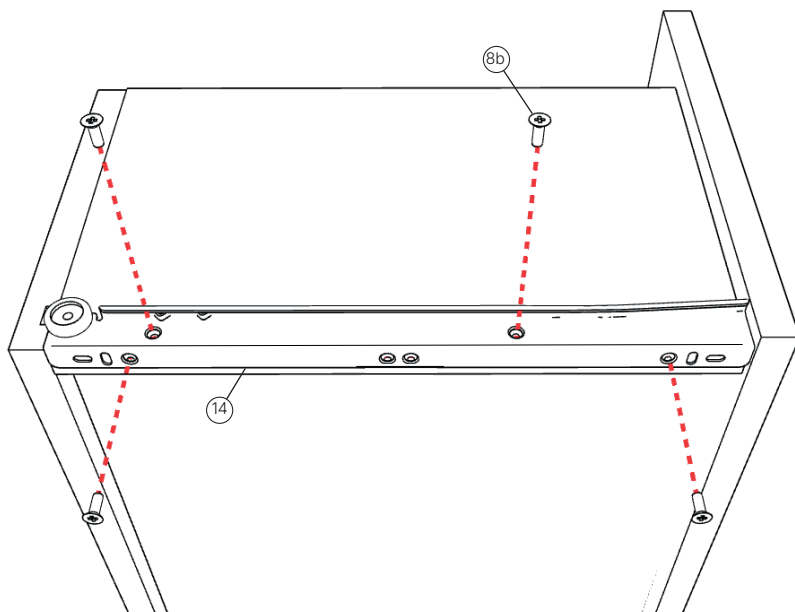


Montaje ARMARIO


1

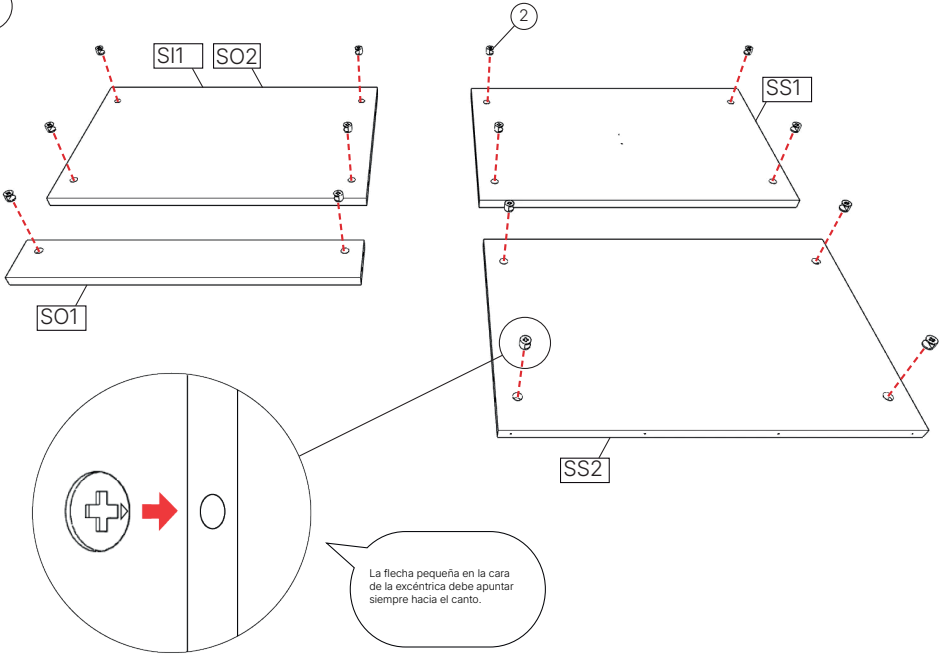


2

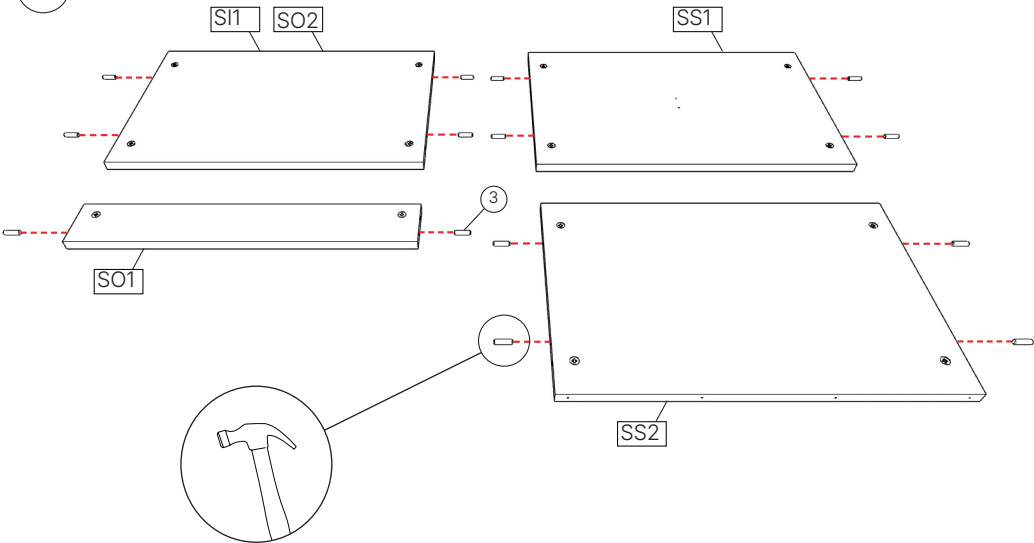

3

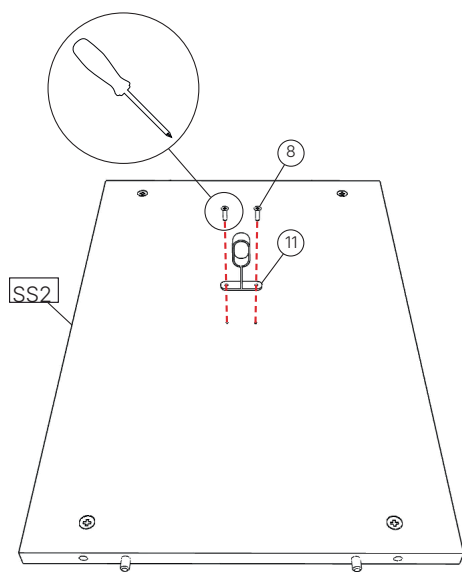


4

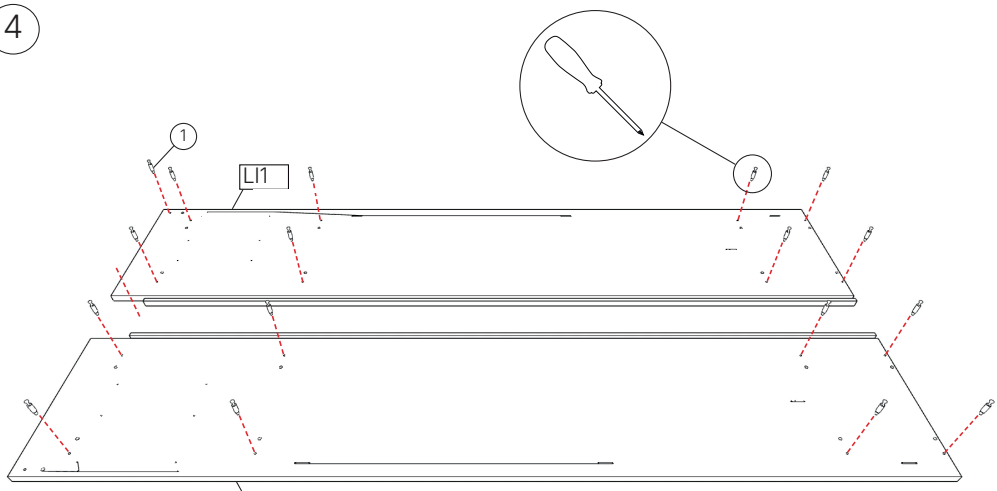


Si tu armario tuviera baldas, los laterales tendrían cremallera; si en cambio tuvieran cajones, llevarían mecanizados para las guías.


5

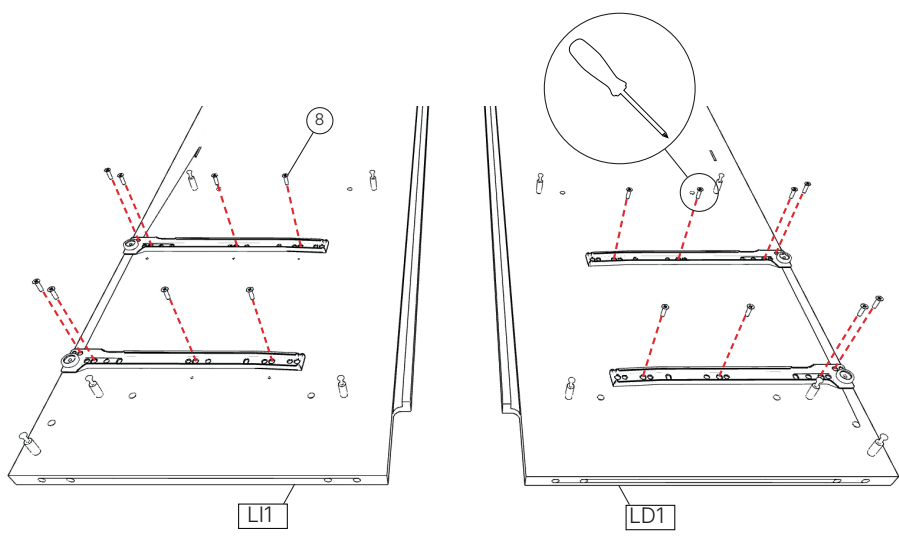


6

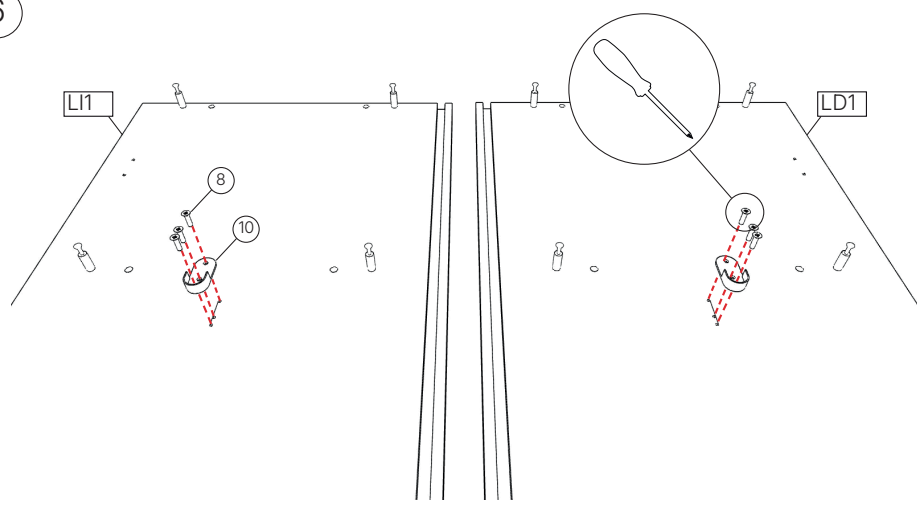

7

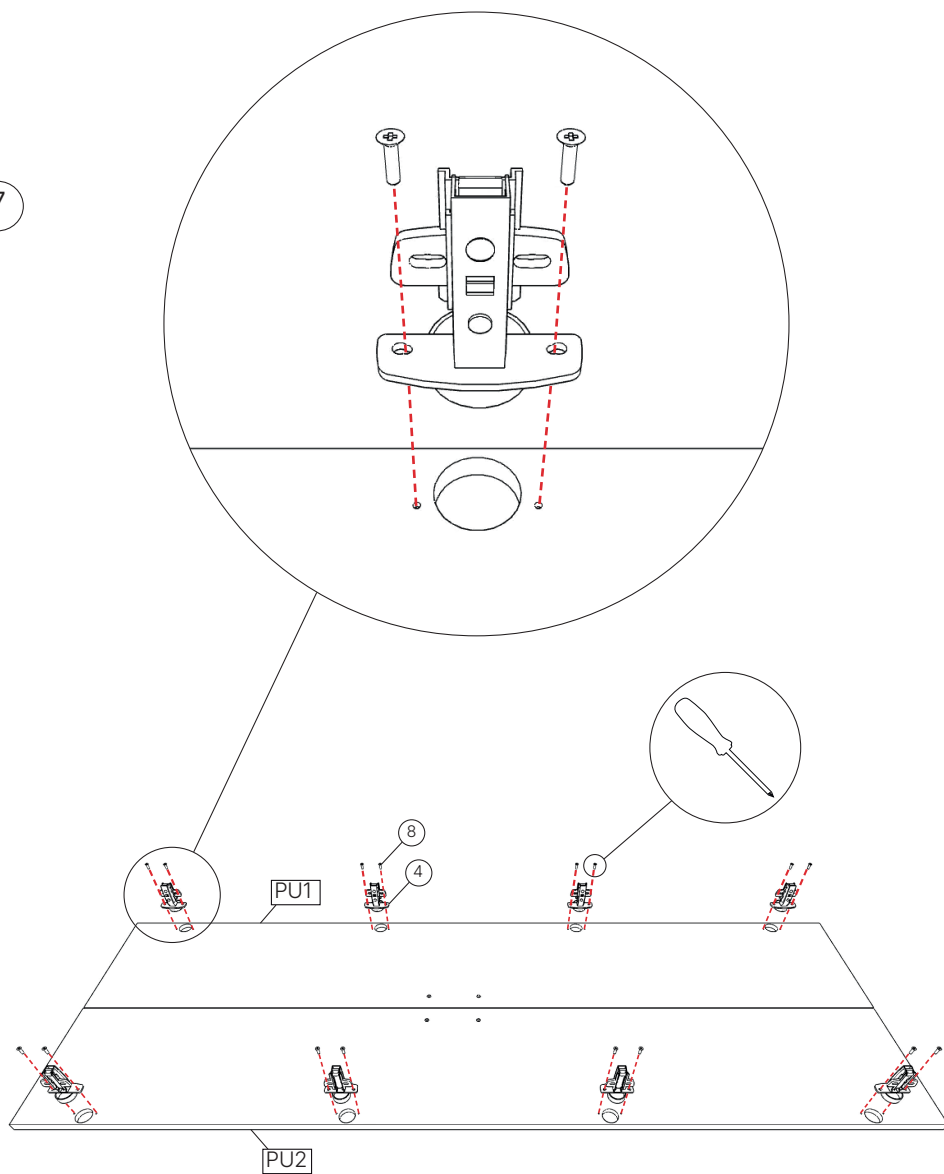


8

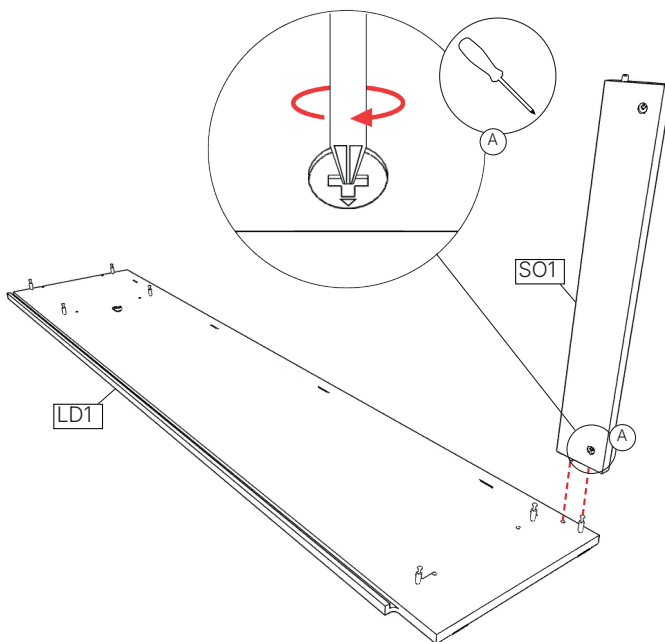


9


Este paso indica que una vez que coloques la pieza en su sitio, gires la cabeza de la excéntrica para fijarlo en su posición

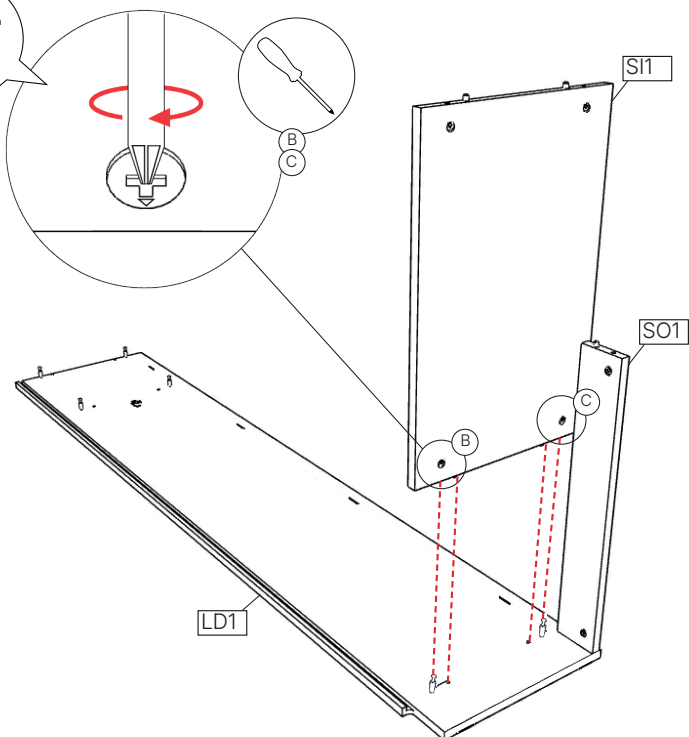

10

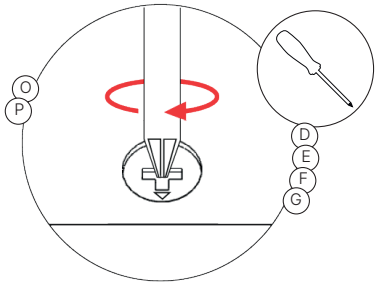


11


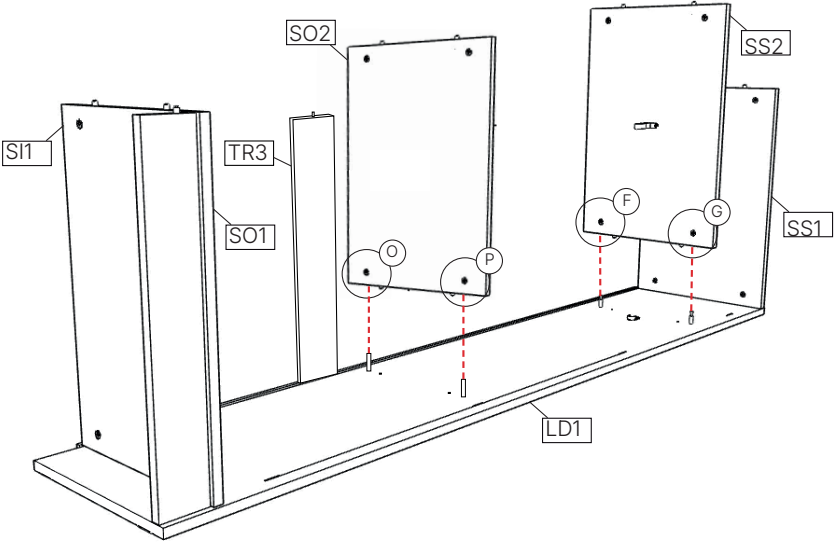


12


Introduce la barra por el soporte intermedio hasta el soporte lateral.

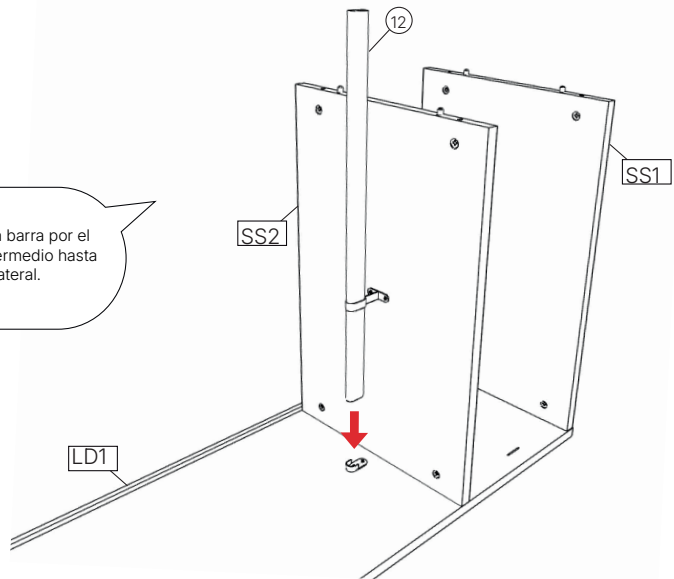

13

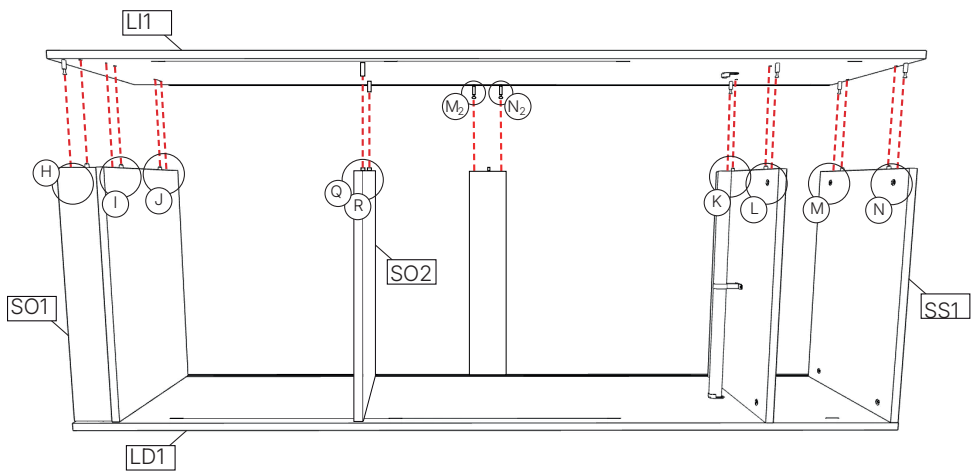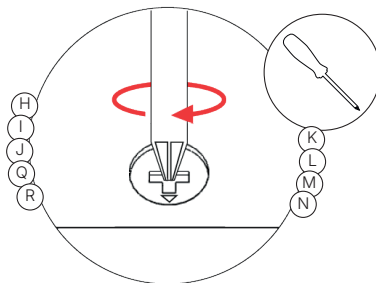


14

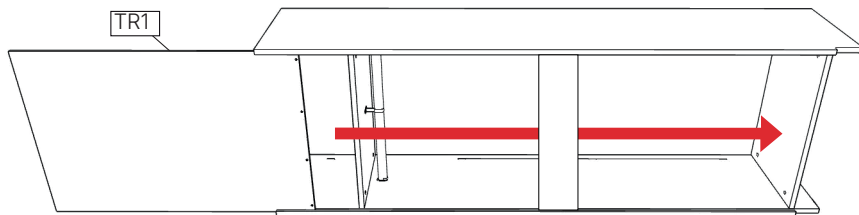


15



Desliza las traseras por la parte trasera del mueble.

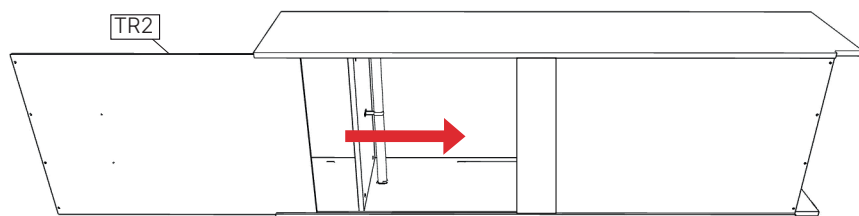

16

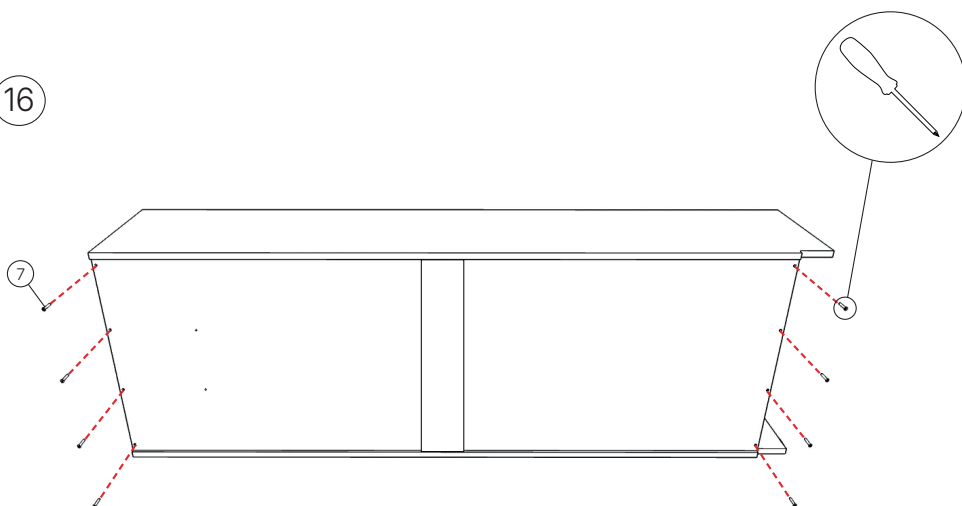


17

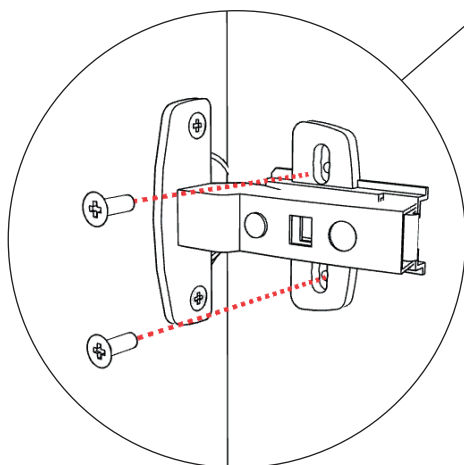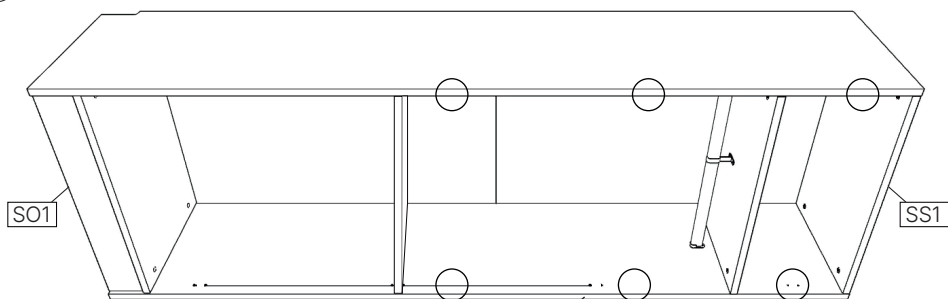


Resultará más cómodo
atornillar las puertas con
el mueble tumbado de
lado.

La cantidad de Bisagras
dependerá del tamaño de
tus puertas.


18

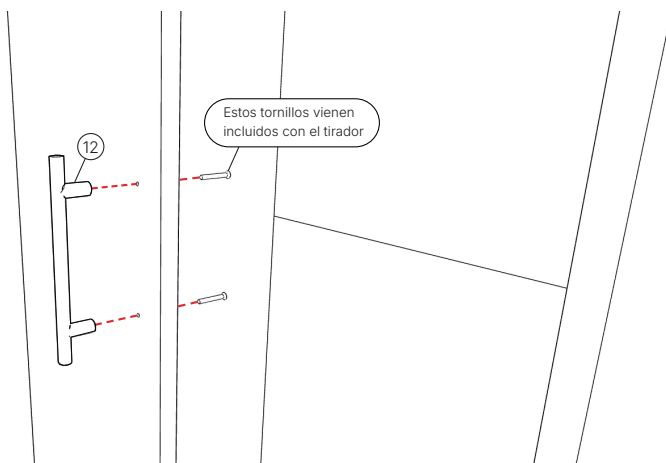


19

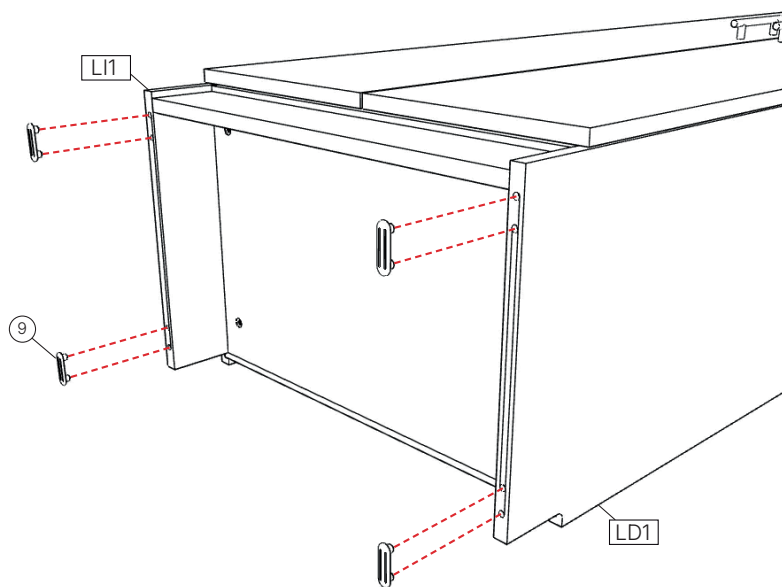


20

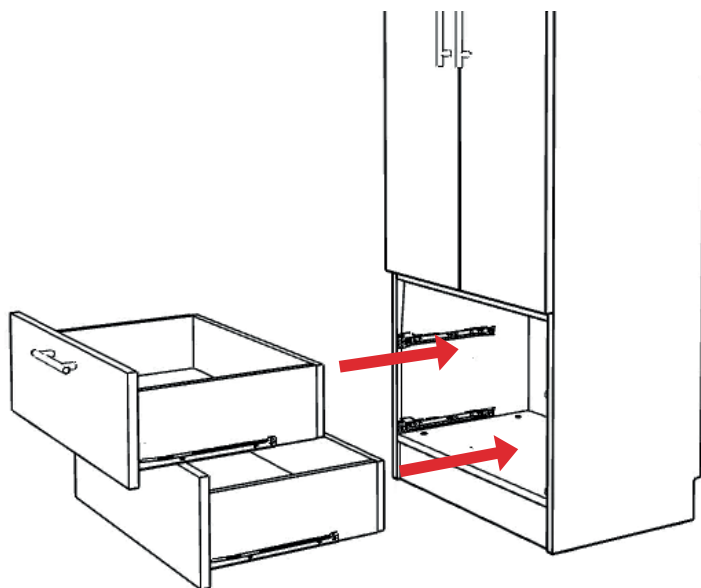

21




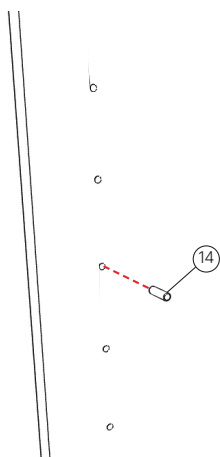


Coloca primero los soportes de las baldas a la altura que prefieras, y seguido coloca las baldas encima encajandolas hasta el fondo del armario.

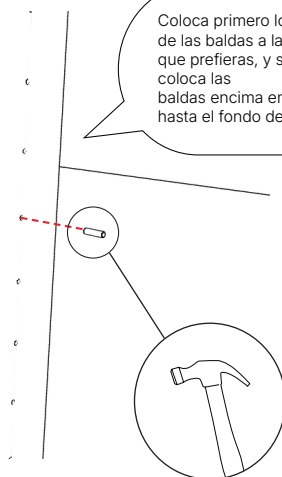

22

Regula las bisagras una vez puestas para que tus puertas queden al sitio. El primer tornillo regula la altura de la bisagra, y el segundo tornillo regula la distancia.

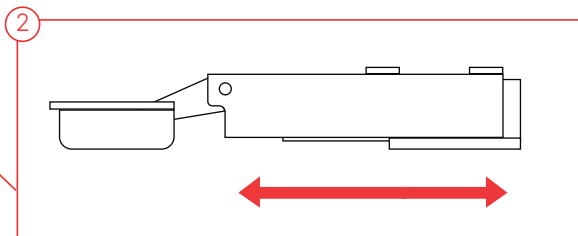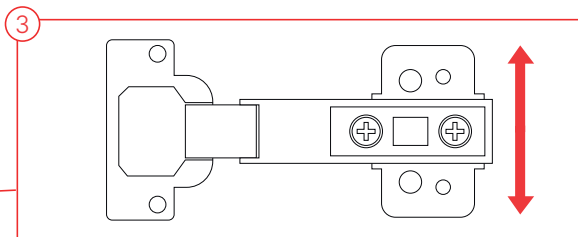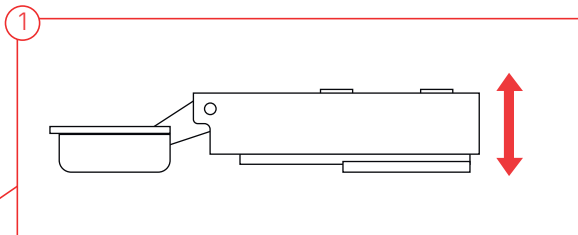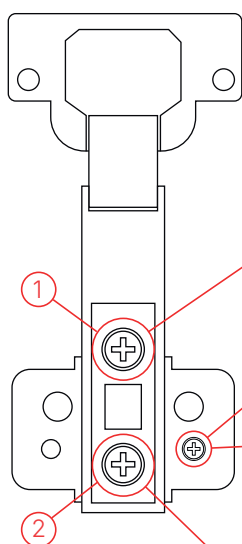

Anclaje a la pared

23


1. **Introducir los tornillos (5)** en los agujeros de la parte trasera del mueble.

2. **Colocar el mueble** pegado a la pared y marcar con los tornillos.

3. **Agujerear la pared**, introducir los tacos (6) y anclar el mueble.

*La distancia entre tornillos puede variar según las medidas del mueble.

*La imagen de referencia es un ejemplo, el sistema de anclaje para tu mueble es el mismo pero puede variar la posición.

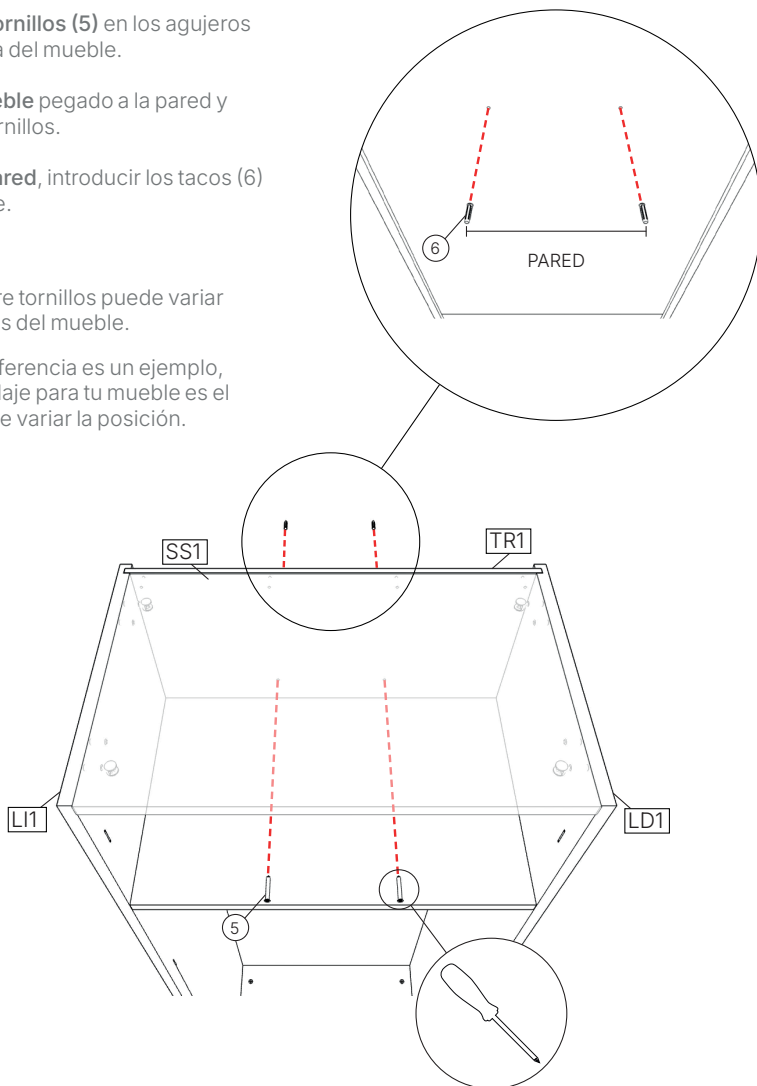

ADVERTENCIA

ES

Si un mueble vuelca, puede provocar daños de aplastamiento graves o fatales. Utiliza tornillos y tacos adecuados para tus muebles. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

- Para el montaje del mueble se requieren las herramientas expuestas en el manual
- Se recomienda realizar el montaje del producto con la ayuda de otra persona
- Para mayor precaución, se recomienda apoyar el objeto en una superficie textil (alfombra, moqueta...) durante su montaje
- Durante el proceso de montaje y tras finalizarlo, se debe apoyar el mueble cuidadosamente en una superficie plana
- Se debe tener precaución en todo momento ante una posible caída del mueble
- Para cualquier duda o consulta, le recomendamos que llame a nuestro servicio de atención al cliente

WARNING

EN

If a piece of furniture tips over, it can cause serious or fatal crushing damage. Use screws and plugs suitable for your furniture. If in doubt, seek professional advice. Read and follow each step of the instructions carefully.

- To assemble the furniture, the tools listed in the manual are required
- It is recommended to assemble the product with the help of another person
- For greater caution, it is recommended to rest the object on a textile surface (rug, carpet...) during assembly.
- During the assembly process and after completion, the furniture must be carefully supported on a flat surface
- Caution must be taken at all times against a possible fall of the furniture
- For any questions or queries, we recommend that you call our customer service

AVISO

PT

Se um móvel tombar, poderá causar danos graves ou fatais por esmagamento. Use parafusos e buchas adequados para seus móveis. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional. Leia e siga cada etapa das instruções cuidadosamente.

- Para montar os móveis são necessárias as ferramentas listadas no manual
- Recomenda-se montar o produto com a ajuda de outra pessoa
- Para maior cautela, recomenda-se apoiar o objeto sobre uma superfície têxtil (tapete, carpete...) durante a montagem
- Durante o processo de montagem e após a finalização, os móveis devem ser cuidadosamente apoiados em uma superfície plana
- Deve-se ter sempre cuidado contra uma possível queda dos móveis
- Para qualquer dúvida ou consulta, recomendamos que você ligue para nosso atendimento ao cliente